



**CONSEILS TECHNIQUES:**

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTERIEUR
3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONNABLES
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

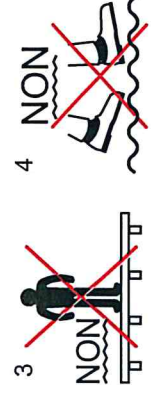


LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

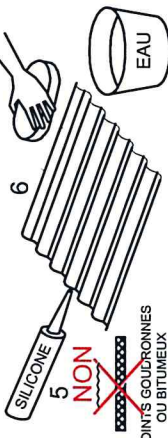


LES PLAQUES ONDAPIU<sup>®</sup> SONT FABRIQUÉES A LA LONGUEUR DEMANDÉE ET LIVRÉES AVEC LES EXTREMITÉS THERMOSOUDEES.

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLAQUE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTURER LES EXTREMITÉS APRÈS LA DECOUPE.

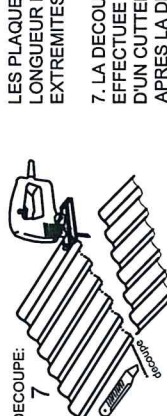


8. LE PERÇAGE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉ AU MOYEN D'UNE PERCEUSE AVEC DES MÊCHES ADEQUATES. LE TROU DOIT ÊTRE 3mm PLUS GRAND QUE LE DIAMÈTRE DE LA VIS OU FAIRE UN TROU OBLONG SUR LA LONGUEUR DE LA PLAQUE

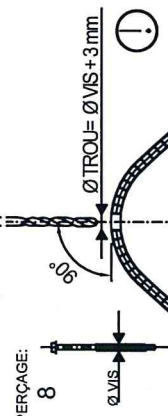


9. TYPOLOGIE DE FIXATION:  
NOTA: IL EST POSSIBLE D'UTILISER LE SUPPORT POUR ONDE



- 9.a LA FIXATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PERPENDICULAIRE A LA PLAQUE
- 9.b NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT LES VIS AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LES PLAQUES AU POINT DE FIXATION

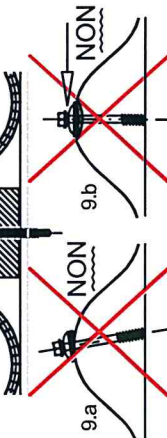

10. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

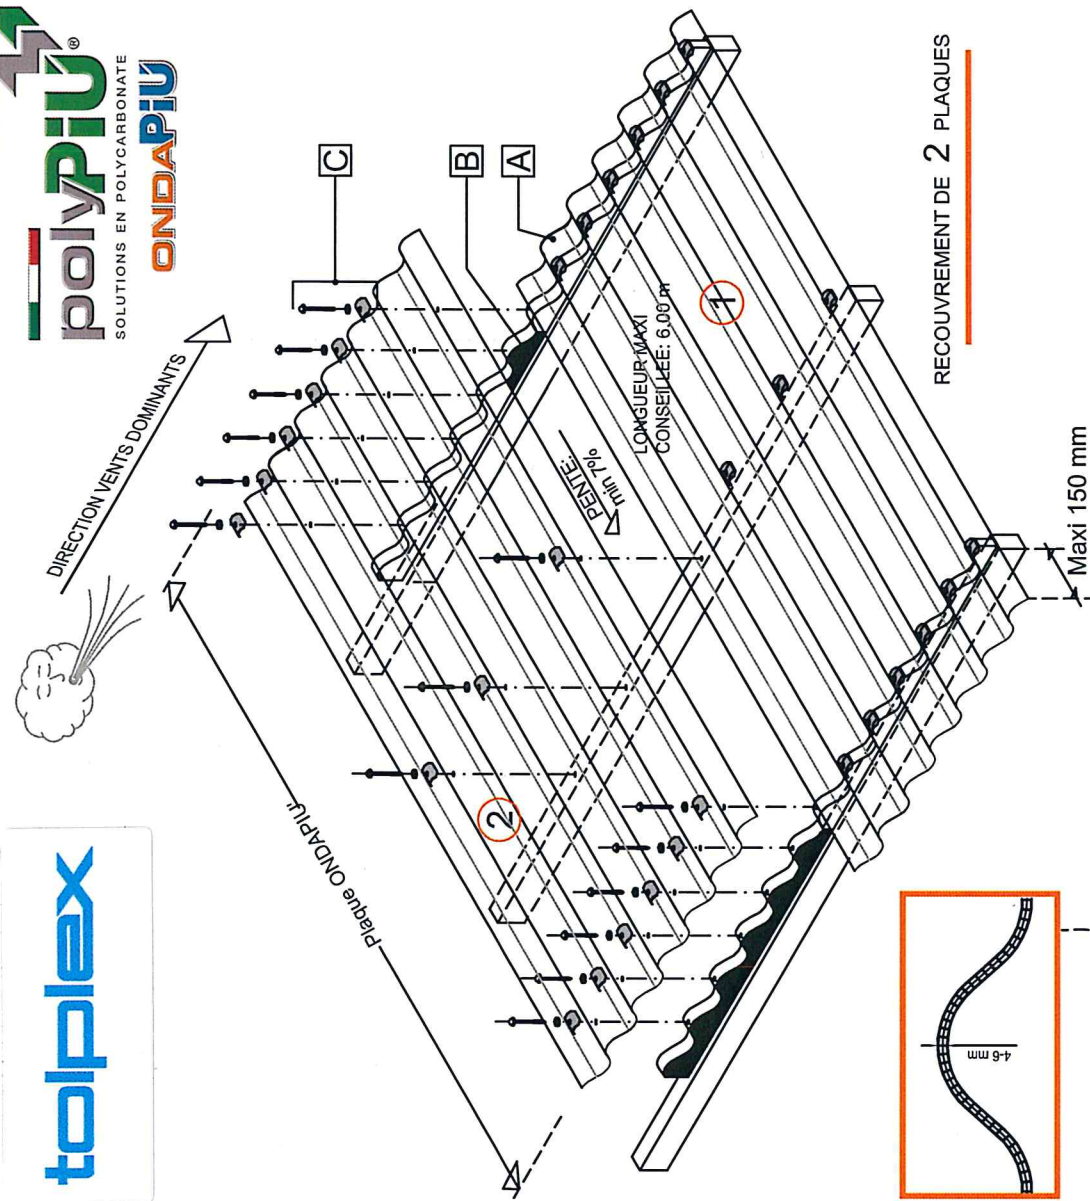

**RECouvreMENT DE 2 PLAQUES**

