



**CONSEILS TECHNIQUES:**

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV VERS L'EXTERIEUR
3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONNABLES
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.
5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

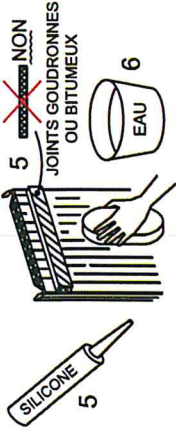

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTENIR LES EXTRÉMITÉS APRÈS LA DECOUPE.
9. FERMER LES ALVEOLES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM
10. PROTÉGER LE RUBANAGE PAR UN PROFIL HAUT ET BAS 10.a A PREVOIR TROUS D'ÉCOULEMENT POUR LE PROFIL BAS

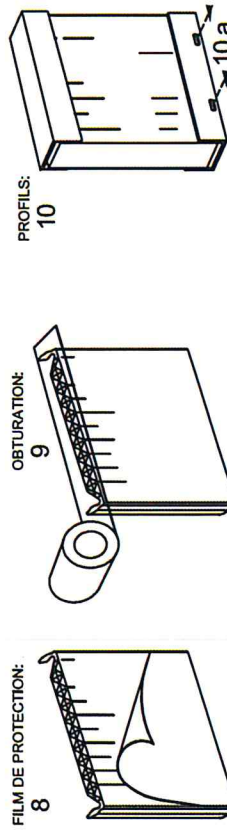

11. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DÉTERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

